

Contacting Dell

To contact Dell for sales, technical support, or customer service issues, go to [dell.com/ContactDell](https://www.dell.com/ContactDell)

Menghubungi Dell

Untuk menghubungi Dell terkait masalah-masalah penjualan, dukungan teknis, atau layanan pelanggan, kunjungi [dell.com/ContactDell](https://www.dell.com/ContactDell)

デルへのお問い合わせ

Dell のセールス、テクニカルサポート、カスタマーサービスに問い合わせる場合は、[dell.com/ContactDell](https://www.dell.com/ContactDell) にアクセスしてください

Dell에 문의하기

판매, 기술 지원 또는 고객 서비스 문제와 관련하여 Dell로 연락하려면 [dell.com/ContactDell](https://www.dell.com/ContactDell)을 참조하십시오

More Information

For regulatory and safety best practices, see [dell.com/regulatory_compliance](https://www.dell.com/regulatory_compliance)

Informasi lebih lanjut

Untuk praktik peraturan dan keselamatan terbaik, lihat [dell.com/regulatory_compliance](https://www.dell.com/regulatory_compliance)

その他の情報

規制と安全のベストプラクティスについては、[dell.com/regulatory_compliance](https://www.dell.com/regulatory_compliance) を参照してください

세부 정보

규정 및 안전에 관한 모범 사례를 확인하려면 [dell.com/regulatory_compliance](https://www.dell.com/regulatory_compliance)를 참조하십시오

Service Tag/Regulatory Label

Tag Servis/Label Pengatur

서비스 태그/규제 라벨

서비스 태그/규제 라벨

Información para la NOM o Norma Oficial Mexicana (Solo para México)

La siguiente información afecta a los dispositivos descritos en este documento de acuerdo a los requisitos de la Normativa Oficial Mexicana (NOM):

Importador:

Dell México S.A. de C.V.

Paseo de la Reforma 2620 – Piso 11°

Col. Lomas Altas

11950 México, D.F.

Número de modelo normative: P28F

Voltaje de entrada: 100 V CA – 240 V CA

Intensidad de entrada (máxima): 1,50 A/1,60 A/1,70 A/2,50 A

Frecuencia de entrada: 50 Hz – 60 Hz

Tensión de salida: 19,50 V CC

Intensidad de salida: 3,34 A/4,62 A

© 2012 Dell Inc.

Dell™, the DELL logo, and Inspiron™ are trademarks of Dell Inc. Windows® is either a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Regulatory model: P28F | Type: P28F001

Computer model: Inspiron 3521

© 2012 Dell Inc.

Dell™, logo DELL, dan Inspiron™ adalah merek dagang dari Dell Inc. Windows® adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Microsoft Corporation di Amerika Serikat dan/atau negara-negara lain.

Model pengatur: P28F | Tipe: P28F001

Model komputer: Inspiron 3521

© 2012 Dell Inc.

Dell™, DELL 로고 및 Inspiron™은 Dell Inc.의 상표입니다. Windows®는 미국 및/또는 기타 국가에서 Microsoft Corporation의 상표 또는 등록 상표입니다.

規制モデル：P28F | タイプ：P28F001

コンピューターモデル：Inspiron 3521

© 2012 Dell Inc.


Dell™, DELL 로고 및 Inspiron™은 Dell Inc.의 상표입니다. Windows®는 미국 및/또는 기타 국가에서 Microsoft Corporation의 상표 또는 등록 상표입니다.

규정 모델: P28F | 유형: P28F001

컴퓨터 모델: Inspiron 3521

Computer Features

Fitur Komputer | コンピューターの機能 | 컴퓨터 특징

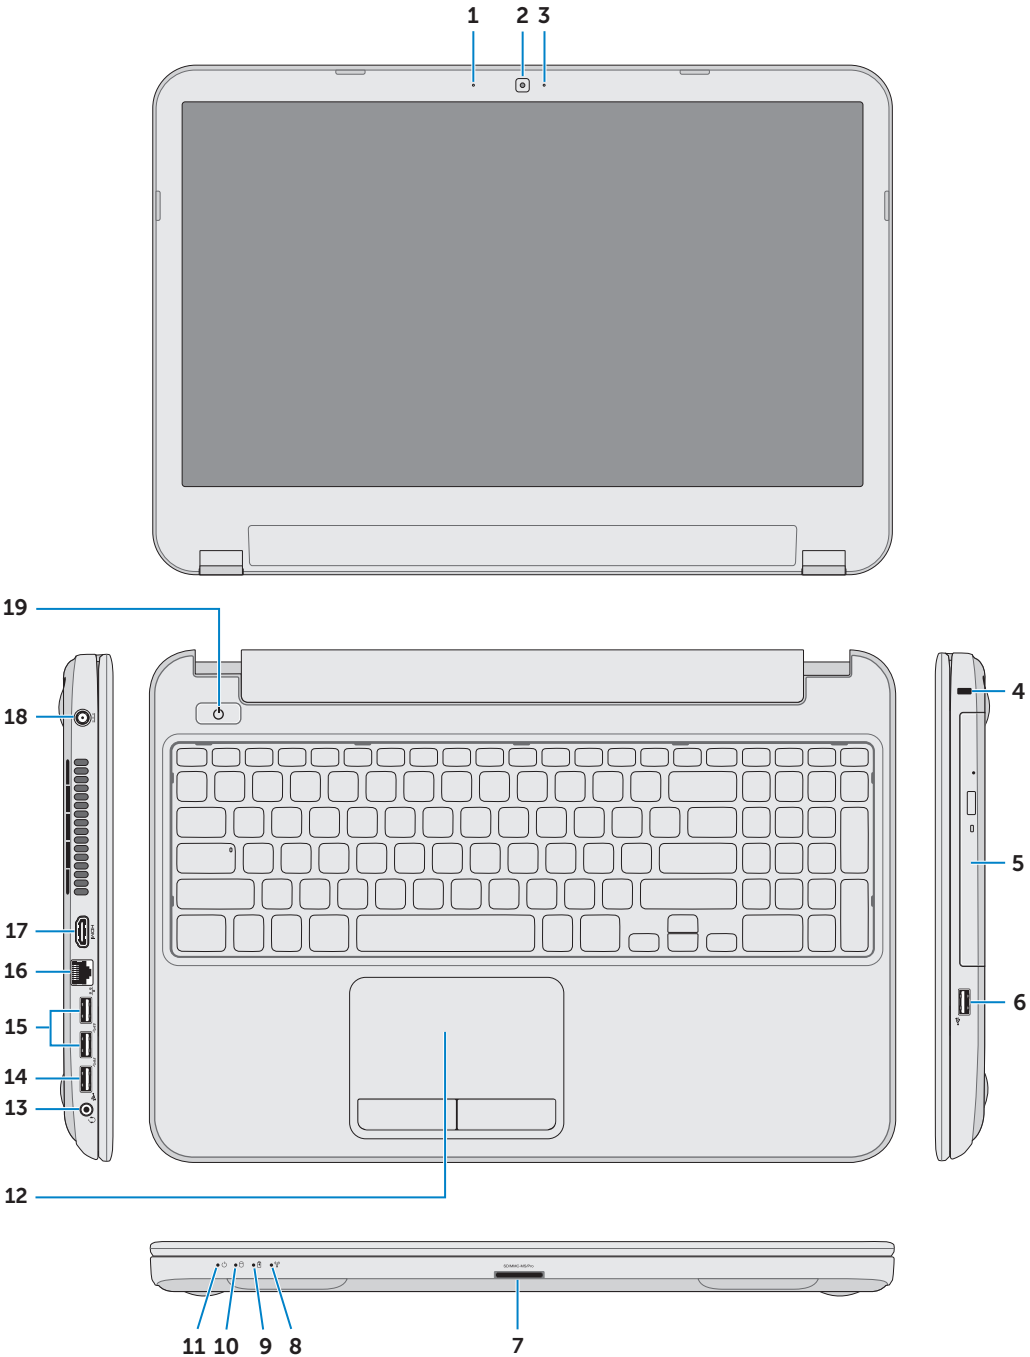

- | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| 1. Digital microphone | 9. Battery-status light | 16. Network port |
| 2. Camera | 10. Hard-drive activity light | 17. HDMI port |
| 3. Camera-status light | 11. Power-status light | 18. Power-adapter port |
| 4. Security-cable slot | 12. Touchpad | 19. Power button |
| 5. Optical drive | 13. Headphone/Microphone combo port | |
| 6. USB 2.0 port | 14. USB 2.0 port | |
| 7. 8-in-1 media-card reader | 15. USB 3.0 port (2) | |
| 8. Wireless-status light | | |

- | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 1. Mikrofon digital | 9. Lampu status baterai | 17. Port HDMI |
| 2. Kamera | 10. Lampu aktivitas hard disk | 18. Port adaptor daya |
| 3. Lampu status kamera | 11. Lampu status daya | 19. Tombol daya |
| 4. Slot kabel keamanan | 12. Panel Sentuh | |
| 5. Drive optis | 13. Port kombo Headphone/Mikrofon | |
| 6. Port USB 2.0 | 14. Port USB 2.0 | |
| 7. Pembaca kartu media 8-in-1 | 15. Port USB 3.0 (2) | |
| 8. Lampu status wireless | 16. Port jaringan | |

- | | | |
|-----------------------|----------------------|----------------|
| 1. デジタルマイク | 9. バッテリーステータスライト | 16. ネットワークポート |
| 2. カメラ | 10. ハードドライブ動作ライト | 17. HDMI ポート |
| 3. カメラステータスライト | 11. 電源ステータスライト | 18. 電源アダプターポート |
| 4. セキュリティーケーブルスロット | 12. タッチパッド | 19. 電源ボタン |
| 5. オプティカルドライブ | 13. ヘッドフォン/マイクコンボポート | |
| 6. USB 2.0 ポート | 14. USB 2.0 ポート | |
| 7. 8-in-1 メディアカードリーダー | 15. USB 3.0 ポート (2) | |
| 8. ワイヤレスステータスライト | | |


- | | | |
|----------------------|--------------------|---------------|
| 1. 디지털 마이크 | 9. 배터리 상태 표시등 | 17. HDMI 포트 |
| 2. 카메라 | 10. 하드 드라이브 작동 표시등 | 18. 전원 어댑터 포트 |
| 3. 카메라 상태 표시등 | 11. 전원 상태 표시등 | 19. 전원 버튼 |
| 4. 보안 케이블 슬롯 | 12. 터치패드 | |
| 5. 광학 드라이브 | 13. 헤드폰/마이크 콤보 포트 | |
| 6. USB 2.0 포트 | 14. USB 2.0 포트 | |
| 7. 8-in-1 미디어 카드 판독기 | 15. USB 3.0 포트(2개) | |
| 8. 무선 상태 표시등 | 16. 네트워크 포트 | |

inspiron

15

Quick Start Guide

Panduan Pengaktifan Cepat | クイックスタートガイド
빠른 시작 안내서

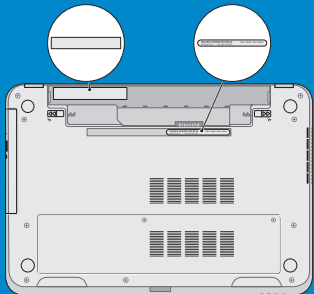


Printed in China

2012 - 08




1 Connect the network cable (optional) and the power adapter

Sambungkan kabel jaringan (opsional) dan adaptor daya
ネットワークケーブル（オプション）と電源アダプターを接続する
네트워크 케이블(옵션) 및 전원 어댑터 연결

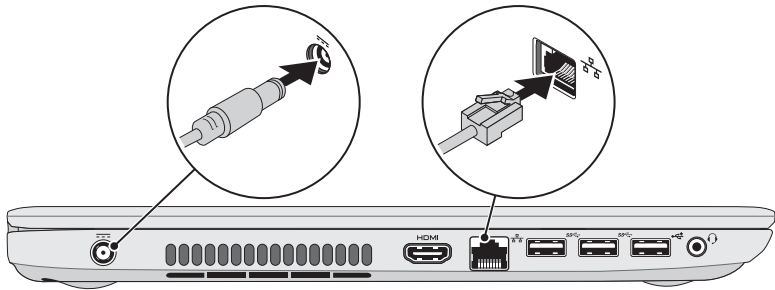

2 Press the power button

Tekan tombol daya | 電源ボタンを押す | 전원 버튼을 누릅니다

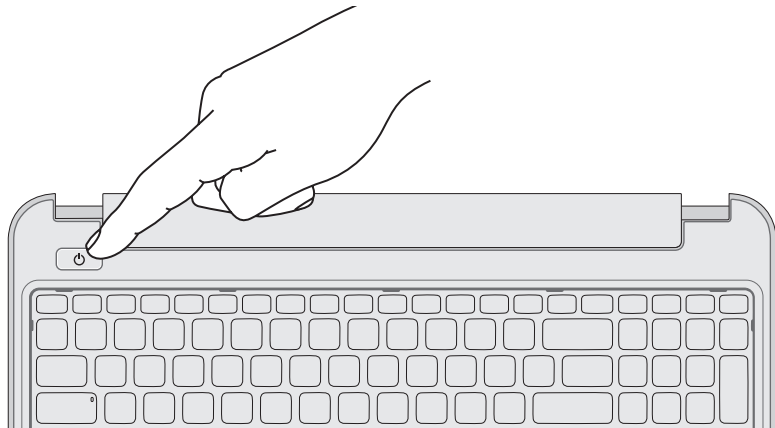


3 Complete Windows setup

Selesaikan pengaturan Windows | Windows セットアップを完了する
Windows 설치 완료


Enable security

Aktifkan keamanan | セキュリティを有効にする | 보안 사용

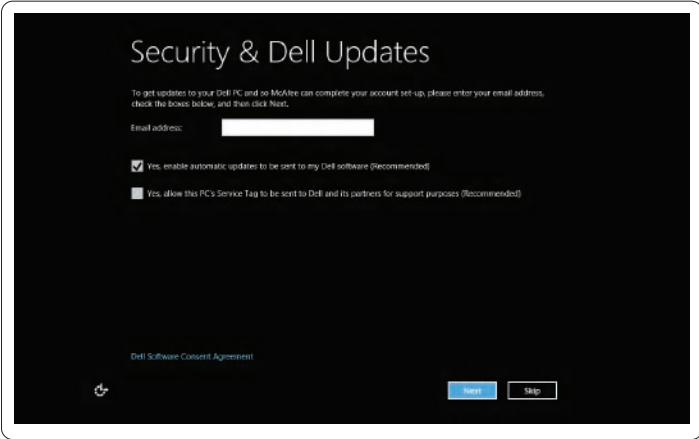

Configure wireless (optional)

Konfigurasi nirkabel (opsional) | ワイヤレスを設定する（オプション）
무선 구성(옵션)

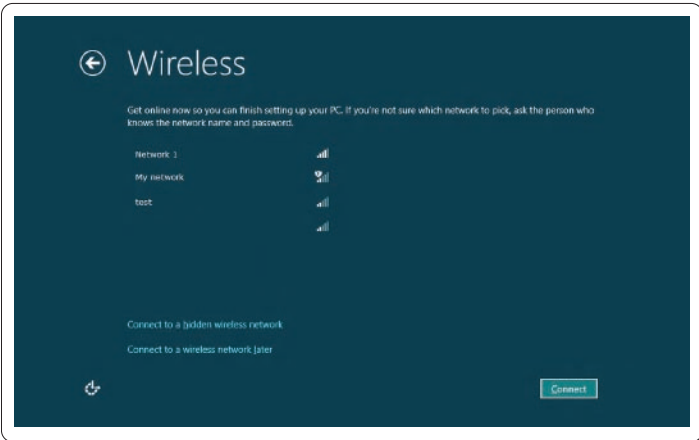

Windows 8

Tiles

Ubin | タイル | 타일



Scroll to access more tiles

Gulirkan untuk mengakses ubin lainnya
스크롤して、その他のタイルにアクセス
더 많은 타일에 액세스하려면 스크롤합니다

Resources

Sumber daya | 리ソースを見つける | 리소스

Getting started


Memulai
操作を始める
시작하기

My Dell Support Center

Pusat Dukungan Dell Saya
マイデルサポートセンター
Dell 지원 센터

Charms sidebar

Bilah sisi Charms | チャームサイドバー | 장식 사이드바

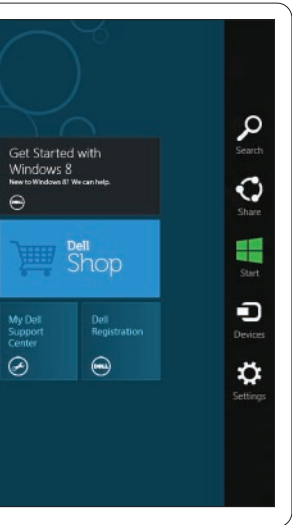

Swipe from right edge of the touchpad

Gesek dari tepi kanan panel sentuh
タッチパッドの右端からスワイプする
터치패드 오른쪽 가장자리에서 쓸어넘깁니다

Point mouse to lower- or upper-right corner

Arahkan mouse ke sudut bawa atau atas
マウスを右上、または右下の角に合わせる
마우스로 오른쪽 하단이나 상단 모서리를 가리킵니다

Function Keys

Tombol Fungsi | ファンクションキー | 기능 키

F1	Switch to external display	Beralih ke display eksternal 외부 디스플레이에切り替える 외부 디스플레이로 전환
F2	Turn off/on wireless	Mengaktifkan/menonaktifkan nirkabel ワイヤレスをオン/オフにする 무선 끄기/켜기
F3	Enable/disable touchpad	Mengaktifkan/menonaktifkan panel sentuh タッチパッドを有効/無効にする 터치패드 사용/사용 안 함
F4	Decrease brightness	Menurunkan kecerahan 輝度を下げる 밝기 감소
F5	Increase brightness	Meningkatkan kecerahan 輝度を上げる 밝기 증가
F8	Play previous track or chapter	Memutar trek atau bab sebelumnya 前のトラックまたはチャプターを再生する 이전 트랙 또는 챕터 재생
F9	Play/Pause	Memutar/Menjeda 再生/一時停止 재생/일시 중지
F10	Play next track or chapter	Memutar trek atau bab selanjutnya 次のトラックまたはチャプターを再生する 다음 트랙 또는 챕터 재생
F11	Decrease volume level	Menurunkan level volume 音量レベルを下げる 볼륨 수준 감소
F12	Increase volume level	Meningkatkan level volume 音量レベルを上げる 볼륨 수준 증가
	Mute audio	Mematikan audio 音声をミュートにする 오디오 음소거